

SWEN17_RH2000 OCH SWEN17RH70 I GTRANS 3.63


Handledning för att lägga till geoidmodellerna SWEN17_RH2000 och SWEN17_RH70 i Gtrans 3.63

Denna uppdatering beskriver hur geoidmodellerna SWEN17_RH2000 och SWEN17_RH70 läggs in i en befintlig installation av Gtrans 3.63.

Samtliga befintliga transformationssamband behålls, men Gtrans kommer efter uppdateringen i första hand välja samband som använder SWEN17_RH2000 eller SWEN17_RH70.

Handledning

1. Ladda hem och packa upp filen **AddSWEN17_Gtrans.zip** i befintlig installationsmapp, vanligtvis **c:\Program Files\Gtrans36** Observera att skrivrättigheter i mappen krävs. Innehållet i mappen ska då se ut så här:

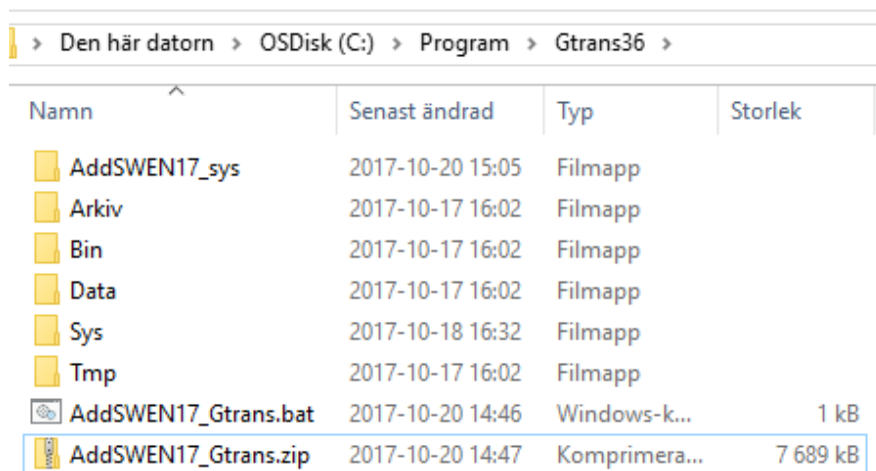

Namn	Senast ändrad	Typ	Storlek
AddSWEN17_sys	2017-10-20 15:05	Filmapp	
Arkiv	2017-10-17 16:02	Filmapp	
Bin	2017-10-17 16:02	Filmapp	
Data	2017-10-17 16:02	Filmapp	
Sys	2017-10-18 16:32	Filmapp	
Tmp	2017-10-17 16:02	Filmapp	
AddSWEN17_Gtrans.bat	2017-10-20 14:46	Windows-k...	1 kB
AddSWEN17_Gtrans.zip	2017-10-20 14:47	Komprimera...	7 689 kB

2. Kör bat-filen **AddSWEN17_Gtrans.bat**
 - Om allt går bra ska 143 filer kopieras.
3. Nu kan mappen AddSWEN17_sys, bat-filen samt zip-filen tas bort.
4. Klart!